

**HK654070XB**

**Инструкция по  
эксплуатации**

**Стеклокерамическа  
я варочная панель**

Благодарим вас за то, что выбрали одно из наших высококачественных изделий.

Чтобы обеспечить оптимальную и бесперебойную работу прибора, внимательно прочитайте настоящее Руководство. Это позволит выполнять все операции наиболее правильным и эффективным образом. Для того чтобы в нужный момент всегда можно было свериться с настоящим Руководством, рекомендуем хранить его в надежном месте. Просим также передать его новому владельцу прибора в случае продажи или уступки.

Надеемся, что новый прибор доставит вам много радости.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	<b>2</b>	Блокировка/разблокировка панели управления	11
<b>ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ</b>	<b>4</b>	Защита от детей	11
<b>ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</b>	<b>7</b>	OffSound Control (Включение и отключение звукового сигнала)	12
<b>ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>8</b>	<b>ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ</b>	<b>12</b>
Включение и выключение	8	<b>УХОД И ЧИСТКА</b>	<b>14</b>
Автоматическое отключение	9	<b>ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...</b>	<b>15</b>
Мощность нагрева	9	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>16</b>
/ Включение и выключение внешнего контура нагрева	9	Упаковочные материалы	16
Автоматический нагрев	10		
Использование таймера	10		
Включение функции STOP+GO	11		

Право на изменения сохраняется



## СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



Для собственной безопасности и правильной эксплуатации машины перед ее установкой и использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Всегда храните настоящие инструкции вместе с машиной, даже если передаете или продаете ее. Пользователи должны хорошо знать, как работает машина, и правила безопасности при ее эксплуатации.

## Общие правила техники безопасности



### ВНИМАНИЕ!

Лица (включая детей) с нарушенными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний не должны пользоваться данным прибором. Они должны находиться под присмотром или получать инструкции от лица, ответственного за их безопасность.

## Безопасность детей

- Эксплуатировать этот прибор разрешается только взрослым. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Держите все упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- Не подпускайте детей к прибору, когда он включен.



### ВНИМАНИЕ!

Включайте защиту от доступа детей, чтобы маленькие дети и домашние животные не могли случайно включить прибор.

## Безопасность во время эксплуатации

- Перед началом эксплуатации прибора удалите с него все элементы упаковки, наклейки и пленку.
- После каждого использования прибора выключайте конфорки.
- Опасность ожога! Не кладите столовые приборы или крышки кастрюль на варочную панель, так как они могут нагреться.



### ВНИМАНИЕ!

**Опасность возгорания!** Перегретые жиры и растительные масла очень быстро воспламеняются.

## Правильная эксплуатация

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте прибор только для приготовления пищи в домашних условиях!
- Не используйте прибор в качестве рабочего стола или подставки для каких-либо предметов.
- Не ставьте и не храните на приборе или возле него легковоспламеняемые жидкости и материалы или плавкие предметы (например, из пластмассы или алюминия).
- Соблюдайте осторожность при подключении прибора к ближайшим розеткам. Не допускайте контакта электропроводов с прибором или горячей посудой. Не допускайте спутывания электропроводов.

## Как предотвратить повреждение прибора

- Стеклокерамическая панель может повредиться, если на нее упадут предметы или посуда.

- Стеклокерамику можно поцарапать, передвигая на ней чугунную или алюминиевую литую посуду, либо посуду с поврежденным дном.
- Не допускайте выкипания всей жидкости из посуды во избежание повреждения посуды и стеклокерамики.
- Не включайте конфорки без кухонной посуды на них или с пустой кухонной посудой.
- Ни в коем случае не накрывайте какую-либо часть прибора алюминиевой фольгой.



### ВНИМАНИЕ!

Если на поверхности образовалась трещина, отключите электропитание во избежание поражения электрическим током.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



**Перед выполнением установки** перепишите следующие сведения из таблички с техническими данными:

- Название модели (Modell).....
- Номер изделия (Prod. Nr.) .....
- Серийный номер (Ser. Nr.) .....

**Табличка с техническими данными** прикреплена к нижней части корпуса прибора.

Modell HK654070X-B		Prod.Nr. 949 593 241 00	
Typ 58 HAD 56 A0	220-240 V 50-60-Hz		
Made in Germany	Ser.Nr. ....	7,1 kW	
AEG-ELECTROLUX			

## Указания по технике безопасности



### **ВНИМАНИЕ!**

Обязательно прочтите это!

Убедитесь, что прибор не был поврежден во время транспортировки. Не подключайте поврежденный прибор. В случае необходимости обратитесь к поставщику.

Устанавливать, подключать или ремонтировать этот прибор разрешается только уполномоченному специалисту. Применяйте только оригинальные запасные части.

Используйте только встроенные приборы после встраивания данного прибора в подходящую мебель и рабочие поверхности, соответствующие стандартам.

Запрещается вносить изменения в технические характеристики или конструкцию данного изделия. Это может привести к повреждению электроприбора или травмам.

Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила техники электробезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой устанавливается прибор!

Выдерживайте минимально допустимые расстояния до соседних приборов и мебели!

Обеспечьте защиту от поражения электрическим током, например, устанавливайте выдвижные ящики только при наличии защитного дна непосредственно под прибором.

Поверхности срезов в столешнице необходимо предохранять от влаги соответствующим герметиком.

Плотно без зазоров соедините прибор с рабочей поверхностью с помощью соответствующего герметика!

Защитите нижнюю сторону прибора от попадания пара и влаги, например, от посудомоечной машины или духового шкафа!

Не устанавливайте прибор возле дверей и под окнами! В противном случае посуда может опрокидываться с варочной панели при открывании дверей или окон.



### **ВНИМАНИЕ!**

Опасность поражения электрическим током. Внимательно соблюдайте инструкции по электрическим подключениям.






- Разъем для подключения электропитания находится под напряжением.
- Обесточьте его.
- Правильная установка включаемых в сеть устройств должна надежно предохранять от соприкосновения с токопроводящими частями.
- Неплотные и неправильно установленные штекерные соединения могут вызвать перегрев разъема.
- Провода к клеммам должны присоединяться квалифицированным электриком.
- Кабель электропитания не должен быть туго натянут.

- В случае однофазного или двухфазного подключения следует использовать соответствующий кабель электропитания типа H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C (или более высокую).
- Поврежденный кабель электропитания следует заменить специальным кабелем (тип H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C, или более высокую). Обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Прибор должен быть оборудован электрическим устройством, позволяющим отсоединить прибор от электросети с разрывом между всеми контактами не менее 3 мм.

Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.

## Монтаж

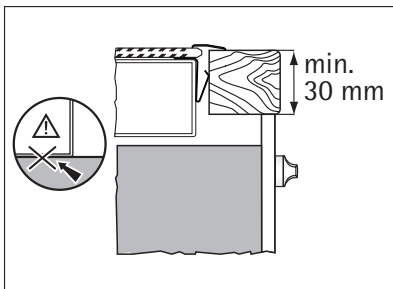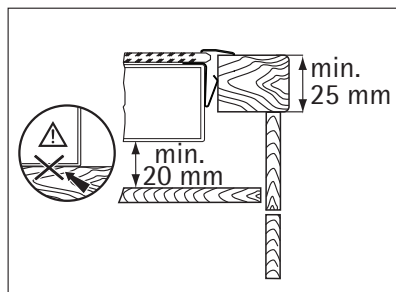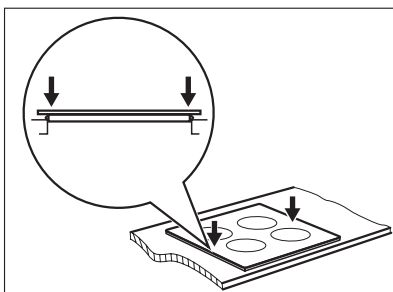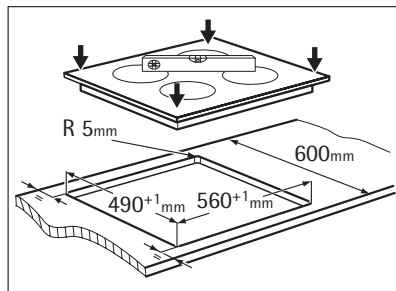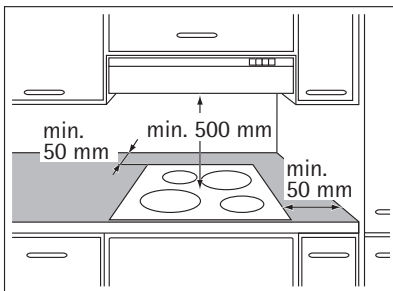


**i** При использовании защитного короба (приобретается отдельно) установка защитного пола непосредственно под устройством не является обязательной.

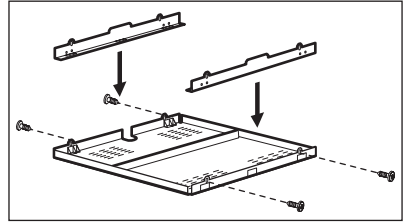


## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### Функциональные элементы варочной панели

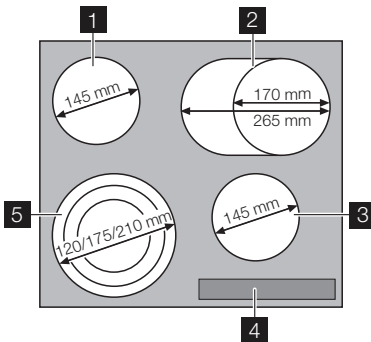

- 1** Одноконтурная конфорка 1200 Вт
- 2** Овальная конфорка 1500/2400 Вт
- 3** Одноконтурная конфорка 1200 Вт
- 4** Панель управления
- 5** Трехконтурная конфорка 800/1600/2300 Вт

### Функциональные элементы панели управления

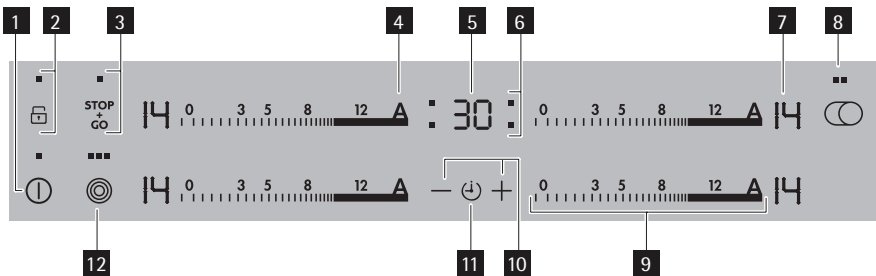






Управление прибором осуществляется с помощью сенсорных клавиш.

	сенсорная клавиша	функция
<b>1</b>	①	включение и выключение варочной панели
<b>2</b>	🔒 замок с индикатором	включение и выключение блокировки клавиш или защиты от доступа детей
<b>3</b>	STOP+GO с индикатором	включение и выключение функции STOP+GO

	сенсорная клавиша	функция
4	A	включение автоматического нагрева
5	дисплей таймера	отображение времени в минутах
6	индикаторы конфорок для таймера	отображение конфорки, для которой установлен таймер
7	индикация ступени нагрева	показывает ступень нагрева
8	 с индикатором	включение и выключение овальной конфорки
9	линейка управления	выбор ступени нагрева
10	+ / -	увеличение или уменьшение времени
11		выбор конфорки
12	 с индикатором	включение и выключение внешних контуров

## Индикаторы ступеней нагрева

Дисплеи показывают, какая функция работает

Изображение	Описание
	Конфорка выключена
 - 	Конфорка работает
	Режим «Поддержание Тепла»
	Включена функция автоматического нагрева
 + число	Возникла неисправность
	OptiHeat Control (3-х ступенчатый индикатор остаточного тепла): все еще готовится / поддержание тепла / остаточное тепло
	Включена Блокировка клавиш или Защита от детей
	Автоматическое отключение задействовано

## OptiHeat Control (3-ступенчатый индикатор остаточного тепла):




### ВНИМАНИЕ!

 /  /  - Опасность ожога из-за остаточного тепла!

OptiHeat Control указывает уровень температуры остаточного тепла.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### Включение и выключение

Прикоснитесь к  на 1 секунду, чтобы включить или выключить прибор.



## Автоматическое отключение

При использовании этой функции варочная панель автоматически отключается, если:


- выключены все зоны нагрева .
- после включения варочной панели не задан уровень мощности ни одной зоны нагрева.
- одна из сенсорных клавиш накрыта каким-либо предметом (посудой, тряпкой и т.п.) в течение более 10 секунд. В течение некоторого времени подается звуковой сигнал и варочная панель выключается. Уберите посторонний предмет или протрите панель управления.
- вы не выключили зону нагрева или не изменили уровень мощности нагрева в течение определенного времени. Через некоторое время варочная панель выключается и загорается индикатор . См. таблицу.

### Время автоматического отключения

Степень нагрева	 -  	 - 	 - 	 - 
Выключение через	6 часов	5 часов	4 часа	1,5 часа

## Мощность нагрева

Прикоснитесь к отметке нужного уровня мощности нагрева на линейке управления. При необходимости мощность нагрева можно изменить, прикоснувшись к левой или правой сторонам линейки управления. Не отпускайте, пока не выберете необходимую мощность нагрева. На дисплее отображается выбранный уровень мощности нагрева.

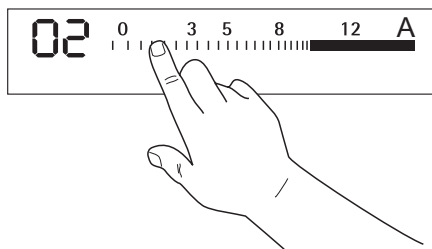


## ☉ / ☉ Включение и выключение внешнего контура нагрева

Можно подобрать эффективную поверхность нагрева под размер посуды.

Чтобы включить внешний контур, прикоснитесь к сенсорной клавише ☉ / ☉. Загорается индикатор. Для включения дополнительных внешних контуров прикоснитесь к той же сенсорной клавише еще раз. Загорается следующий индикатор.

Для выключения внешнего контура повторите эти же действия. Индикатор гаснет.

## Автоматический нагрев

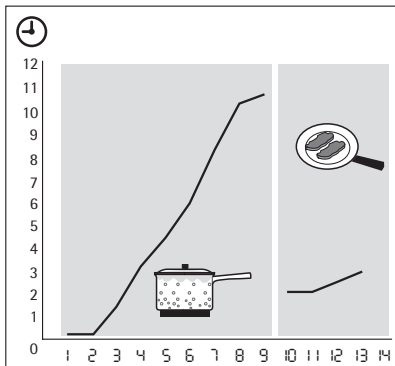

Функция автоматического нагрева позволяет сократить время, необходимое для достижения заданной температуры нагрева. Данная функция устанавливает на некоторое время (см. график) максимальную ступень нагрева, а затем уменьшает ее до требуемого уровня.

Включение функции автоматического нагрева для заданной конфорки:

1. Нажмите **A** ( на дисплее отобразится **Ⓜ** ).
2. Сразу же нажмите необходимую ступень нагрева. Через 3 секунды на дисплее отобразится **Ⓜ** .

Что бы остановить выполнение этой функции, измените ступень нагрева.

## Использование таймера


### Таймер обратного счета

Таймер обратного отсчета используется для настройки времени работы конфорки на один цикл приготовления.

**Таймер обратного отсчета следует устанавливать после выбора конфорки.**

Ступень нагрева можно выбирать до или после установки таймера.









- **Выбор конфорки:** прикоснитесь к **Ⓜ** несколько раз до тех пор, пока не загорится индикатор необходимой конфорки.
- **Запуск таймера обратного отсчета:** прикоснитесь к **+** таймера, чтобы задать время ( **00** - **99** минут). Когда замедляется мигание индикатора конфорки, начинается обратный отсчет времени.
- **Просмотр оставшегося времени:** выберите конфорку с помощью **Ⓜ** . Индикатор конфорки начинает мигать быстрее. На дисплее отображается оставшееся время.
- **Регулировка таймера обратного отсчета:** выберите конфорку с **Ⓜ** , прикоснитесь к **+** или **-** .
- **Выключение таймера:** выберите конфорку с помощью **Ⓜ** . Прикоснитесь к **-** . Оставшееся время отсчитывается обратно до **00** . Индикатор конфорки гаснет. Для того чтобы выключить, вы также можете одновременно коснуться **+** и **-** .

По истечении заданного времени подается звуковой сигнал и мигает символ . Конфорка выключается.





- **Выключение звукового сигнала:** прикоснитесь к 

### CountUp Timer (Таймер прямого отсчета)

CountUp Timer предназначен для слежения за продолжительностью времени работы конфорки.

- **Выбор конфорки (если работает больше одной конфорки):** прикоснитесь к  несколько раз до тех пор, пока не загорится индикатор необходимой конфорки.
- **Включение функции CountUp Timer:** прикоснитесь к  таймера, и включится . Когда индикатор конфорки мигает медленнее, время отсчитывается прямо, а дисплей переключается между  и прошедшим временем (в минутах)
- **Просмотр прошедшего времени:** выберите конфорку с помощью . Индикатор конфорки начинает мигать быстрее. На дисплее отображается прошедшее время.
- **Выключение CountUp Timer:** выберите конфорку с  и прикоснитесь к  или , чтобы выключить таймер. Индикатор конфорки гаснет.


### Таймер



Таймер можно использовать для **отсчета времени**, когда конфорки не используются. Прикоснитесь к . Прикоснитесь к  или , чтобы выбрать время. По истечении заданного времени подается звуковой сигнал и мигает .

### Включение функции STOP+GO


Функция  переводит все работающие конфорки в режим поддержания тепла.

 не останавливает работу таймера.

 блокирует линейки управления.


- **Коснитесь , чтобы включить** эту функцию. Загорается индикатор.
- **Коснитесь , чтобы выключить** эту функцию. Включается ранее выбранная ступень нагрева.

### Блокировка/разблокировка панели управления

Можно заблокировать панель управления, за исключением . Прибор можно выключить.

Коснитесь символа . Символ  загорается на 4 секунды.

Таймер продолжает работать.





Коснитесь символа , чтобы выключить эту функцию. Включается ранее выбранная ступень нагрева.

При выключении прибора выключается и эта функция.





### Защита от детей

Эта функция предотвращает непреднамеренную эксплуатацию варочной панели.





**Включение защиты от доступа детей**

- Включите варочную панель с помощью  . **Не выбирайте никакой ступени нагрева** .
- Коснитесь  на 4 секунды. Загорается символ  .
- Выключите варочную панель с помощью  .

**Выключение защиты от доступа детей**







- Включите варочную панель с помощью  . **Не выбирайте никакой ступени нагрева** . Коснитесь  на 4 секунды. Загорается символ  .
- Выключите варочную панель с помощью  .

**Отмена защиты от доступа детей на один цикл приготовления**

- Включите варочную панель с помощью  . Загорается символ  .
- Коснитесь  на 4 секунды. **Выберите ступень нагрева в течение 10 секунд**. Варочной панелью можно пользоваться.
- После выключения варочной панели с помощью  защита от доступа детей включается снова.






**OffSound Control (Включение и отключение звукового сигнала)****Отключение звукового сигнала**

Выключите прибор.

Прикоснитесь к  на 3 секунды. Индикаторы зажгутся и погаснут. Прикоснитесь к  на 3 секунды. Загорается  , прибор находится в режиме ожидания. Прикоснитесь к  , загорится  , звуковой сигнал отключится. Звуковой сигнал отключается, за исключением тех случаев, когда вы касаетесь  , по истечении времени напоминающего таймера или таймера обратного отсчета времени, или когда вы накрываете панель управления.

**Включение звукового сигнала**

Выключите прибор.

Прикоснитесь к  на 3 секунды. Индикаторы загорятся и погаснут. Прикоснитесь к  на 3 секунды. Загорится  , поскольку звуковой сигнал отключен. Прикоснитесь к  , загорится  , прибор находится в режиме ожидания. Звуковой сигнал включен.

**ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ****Кухонная посуда**

- Днище посуды должно быть как можно более толстым и плоским.
- Посуда, изготовленная из эмалированной стали, а также посуда с алюминиевым или медным днищем, может вызвать изменение цвета стеклокерамической поверхности.

## Экономия электроэнергии



- По возможности всегда накрывайте кастрюли крышкой.
- Прежде чем включать конфорку, поставьте на нее посуду.
- Выключайте конфорки до завершения приготовления блюд, чтобы использовать остаточное тепло.
- Размеры днища посуды и конфорки должны совпадать.

## Эко Timer (Таймер экономичности)



С целью экономии электроэнергии нагреватель конфорки автоматически выключается несколько раньше, чем подает сигнал таймер обратного отсчета. Сокращение времени нагрева зависит от степени нагрева и времени приготовления.

## Примеры использования варочной панели

Данные в следующих далее таблицах являются ориентировочными величинами.

Степень нагрева	Назначение:	Время	Советы
1	Сохранение приготовленных блюд теплыми	по мере необходимости	Накройте крышкой
1-3	Голландский соус, растапливание: сливочного масла, шоколада, желатина	5-25 мин	Время от времени помешивайте
1-3	Сгущение: взбитый омлет, яйца «в мешочек»	10-40 мин	Готовьте под крышкой
3-5	Приготовление риса и молочных блюд на медленном огне, разогревание готовых блюд	25-50 мин	Добавьте воды, как минимум, вдвое больше количества риса. Молочные блюда время от времени помешивайте
5-7	Приготовление на пару овощей, рыбы, мяса	20-45 мин	Добавьте несколько столовых ложек жидкости
7-9	Приготовление картофеля на пару	20-60 мин	Используйте на 750 г картофеля макс. ¼ л воды
7-9	Приготовление значительных объемов пищи, рагу и супов	60-150 мин	До 3 л жидкости плюс ингредиенты

Степень нагрева	Назначение:	Время	Советы
9-12	Легкая обжарка: эскалопы, телятина «кордон блю», отбивные котлеты, фрикадельки, сосиски, печень, мучная подливка, яичница, блинчики, пончики	до нужной готовности	Переверните по истечении половины времени приготовления
12-13	Сильная обжарка, картофельные оладьи, стейки из филе говядины, стейки	5-15 мин	Переверните по истечении половины времени приготовления
14	Кипячение большого количества воды, отваривание макаронных изделий, обжаривание мяса (гуляш, жаркое в горшочках), жарка картофеля во фритюре		

## Информация об использовании акриламида



Согласно новейшим научным исследованиям обжаривание пищевых продуктов (в частности, крахмалосодержащих) может представлять опасность для здоровья из-за образования акриламида. Поэтому мы рекомендуем жарить продукты при минимально возможной температуре и не обжаривать их до образования корочки интенсивного коричневого цвета.

## УХОД И ЧИСТКА

Производите чистку прибора после каждого применения. Всегда используйте посуду с чистым дном.



### ВНИМАНИЕ!

Острые предметы и абразивные чистящие средства могут повредить прибор.

Очистка прибора от загрязнений с помощью пароструйных или пневматических очистителей из соображений вашей безопасности **запрещена**.



Царапины или темные пятна на стеклокерамике не влияют на работу прибора.

### Удаление загрязнений:

- **Удаляйте немедленно:** расплавленную пластмассу, полиэтиленовую пленку и пищевые продукты, содержащие сахар. Пользуйтесь специальным скребком для стеклокерамики. Установите скребок под острым углом к стеклокерамической поверхности и перемещайте его вдоль поверхности.
- **Выключайте прибор и дайте ему остыть** перед каждой чисткой: известковых отложений, водяных разводов, брызг жира, блестящих обесцвеченных пятен. Используйте специальные средства для чистки поверхностей из стеклокерамики или нержавеющей стали.

2. Чистить прибор следует влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства.
3. В завершение **насухо вытрите прибор чистой тряпкой.**


## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...

Неисправность	Возможная причина и способ ее устранения
Устройство не включается или не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включите устройство заново и установите ступень нагрева в течение 10 секунд.</li> <li>• Включено устройство защиты от доступа детей или функция <math>\overset{\text{stop}}{\text{co}}</math> <math>\text{L}</math>. Отключите устройство защиты от доступа детей или функцию <math>\overset{\text{stop}}{\text{co}}</math>. См раздел "Защита от доступа детей" или "Функция Stop and go" (Останови и уходи).</li> <li>• Вы прикоснулись одновременно к 2 или более сенсорным полям. Следует прикоснуться только к одному сенсорному полю.</li> <li>• На панель управления попала вода или капли жира. Протрите панель управления.</li> </ul>
Раздается звуковой сигнал, когда прибор выключен.	Накрыта одна или несколько сенсорных клавиш. Уберите посторонний предмет с сенсорных клавиш. Протрите панель управления.
Не включается индикатор остаточного тепла.	Конфорка не нагрелась, поскольку работала в течение слишком короткого времени. Если по вашему мнению конфорка должна уже быть горячей, обратитесь в сервисный центр.
Не включается внешний контур нагрева.	Сначала включите внутренний контур нагрева.
Раздается звуковой сигнал, устройство включается и снова выключается. Через 5 секунд раздается еще один звуковой сигнал.	Посторонний предмет накрыл сенсорное поле $\text{I}$ . Уберите посторонний предмет с сенсорного поля.
Включается индикатор $\text{E}$	Работает функция автоматического отключения. Выключите устройство и снова включите его.
Отображается $\text{E}$ и цифра.	Произошла ошибка в работе устройства. Отключите устройство от сети электропитания на некоторое время. Отключите предохранитель домашней электросети. Подключите снова. Если индикатор $\text{E}$ включается снова, обратитесь в сервисный центр.
При касании клавиш панели управления сигнал не раздается.	Звуковая сигнализация отключена. Включите звуковую сигнализацию.

Если с помощью вышеуказанных способов не удалось устранить неисправность, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Сообщите сведения, указанные на табличке с техническими данными, код стеклокерамики, состоящий из трех цифр (он указан в углу варочной панели), и появляющееся сообщение об ошибке.

Если вы неправильно эксплуатировали прибор, техническое обслуживание, предоставляемое специалистами сервисного центра или продавца, будет платным, даже если срок гарантии еще не истек. Инструкции по техническому обслуживанию и условиям гарантии приведены в гарантийном буклете.

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

### Упаковочные материалы



Упаковка изготовлена из экологичных материалов и может быть повторно переработана. На пластмассовых деталях указан материал, из которого они изготовлены: >PE< (полиэтилен), >PS< (полистирол) и т.п. Упаковочные материалы следует выбрасывать как бытовые отходы в соответствующие контейнеры местных служб по утилизации отходов.











[www.aeg-electrolux.com/shop](http://www.aeg-electrolux.com/shop)



892931870-C-032010