


Инструкция по эксплуатации,  
монтажу и гарантия качества  
Кухонная вытяжка

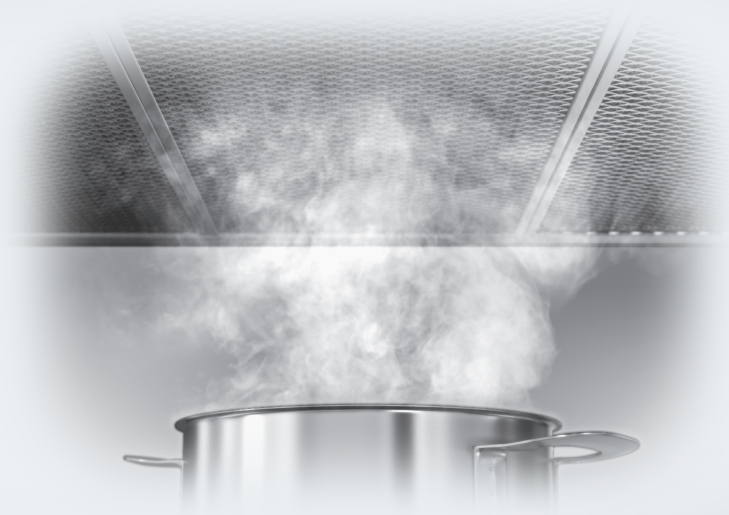

**Обязательно** прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу перед подключением и подготовкой прибора к работе. Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения прибора.

# Содержание

---

<b>Указания по безопасности и предупреждения</b> .....	4
<b>Ваш вклад в охрану окружающей среды</b> .....	13
<b>Описание функций</b> .....	14
Функция Con@ctivity 2.0.....	15
<b>Описание вытяжки</b> .....	16
<b>Эксплуатация (автоматическая работа)</b> .....	18
Приготовление с функцией Con@ctivity 2.0 (автоматический режим).....	18
Временный выход из автоматического режима работы.....	20
Возврат в автоматический режим.....	20
<b>Эксплуатация (ручной режим работы)</b> .....	21
Приготовление без функции Con@ctivity 2.0 (ручной режим).....	21
Включение вентилятора.....	21
Выбор уровня мощности.....	21
Выбор времени остаточного хода вентилятора.....	21
Выключение вентилятора.....	21
Включение/выключение местного освещения.....	22
Система Powermanagement.....	22
<b>Эксплуатация (автоматический и ручной режим)</b> .....	23
Счетчик рабочих часов.....	23
Настройка счетчика работы жирулавливающих фильтров.....	23
Активизация/настройка счетчика работы угольных фильтров.....	24
Запрос показаний счетчика рабочих часов.....	24
<b>Рекомендации по экономии электроэнергии</b> .....	25
<b>Чистка и уход</b> .....	26
Корпус.....	26
Особые указания для стеклянных поверхностей.....	26
Жирулавливающий фильтр и панель для отвода воздуха по контуру.....	27
Угольные фильтры.....	31
Обнуление счетчика рабочих часов угольных фильтров.....	32
Утилизация угольного фильтра.....	32
<b>Монтаж</b> .....	33
Перед монтажом.....	33
Монтажный план.....	33
Материал для монтажа.....	34
Размеры прибора.....	36
Расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой (S).....	38

Рекомендации по проведению монтажа.....	39
<b>Воздуховод</b> .....	40
Шумоподавитель.....	41
<b>Электроподключение</b> .....	42
<b>Активизация функции Con@ctivity 2.0</b> .....	43
Монтаж коммуникационного модуля Con@ctivity 2.0 .....	43
Активизация функции Con@ctivity 2.0 .....	43
Активизация вытяжки.....	43
Активизация панели конфорок.....	44
Не удалось провести активизацию .....	44
Отмена активизации функции Con@ctivity 2.0.....	44
<b>Сервисная служба и гарантия качества</b> .....	45
Расположение типовой таблички .....	45
Сертификат соответствия .....	45
Условия транспортировки и хранения .....	45
Дата изготовления .....	45
<b>Технические характеристики</b> .....	46
Заявление о соответствии товара.....	46
<b>Гарантия качества товара</b> .....	47
Контактная информация о Miele.....	49

## Указания по безопасности и предупреждения

---

Эта вытяжка соответствует предписаниям о технической безопасности. Однако, ее ненадлежащая эксплуатация может привести к травмам пользователей и материальному ущербу.

Прежде чем начать пользоваться вытяжкой, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные сведения по монтажу, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений вытяжки. Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора.

### Надлежащее использование

- ▶ Эта вытяжка предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных бытовых условиях.
- ▶ Вытяжка не предназначена для использования вне помещений.
- ▶ Используйте вытяжку исключительно в бытовой среде для очистки воздуха от кухонных испарений, которые образуются при приготовлении пищи. Любые другие виды применения не допускаются.
- ▶ Вытяжку, смонтированную над панелью газовых конфорок, запрещается использовать для вентиляции помещения в режиме циркуляции. Для этого проконсультируйтесь со специалистом по эксплуатации газового оборудования.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

▶ Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять вытяжкой, должны находиться при ее использовании под присмотром.

Такие лица могут управлять вытяжкой без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

### Если у Вас есть дети

▶ Дети младше восьми лет не должны пользоваться вытяжкой или должны делать это под постоянным надзором.

▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться вытяжкой без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

▶ Не разрешайте детям проводить чистку вытяжки и уход за ней без присмотра взрослых.

▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи вытяжки. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.

▶ Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, пленкой) дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.

▶ Элемент питания пульта дистанционного управления не должен попадать в руки детей.

# Указания по безопасности и предупреждения

---

## Техническая безопасность

- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные Miele.
- ▶ Повреждения вытяжки могут нести в себе угрозу Вашей безопасности. Проверяйте отсутствие видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденной вытяжкой.
- ▶ Электробезопасность вытяжки гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Надежная и безопасная работа вытяжки гарантирована лишь в том случае, если вытяжка подключена к централизованной электросети.
- ▶ Данные подключения (частота и напряжение) на типовой табличке вытяжки должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением вытяжки сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электро-монтажу.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте вытяжку к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Для вытяжек, работа которых связана с использованием выносного вентилятора (только модельный ряд ...EHT), необходимо дополнительно предусмотреть соединение обоих блоков с помощью соединительного кабеля со штекерными разъемами. Эти вытяжки должны комбинироваться только с выносными вентиляторами Miele.


## Указания по безопасности и предупреждения

---

- ▶ Используйте вытяжку только в смонтированном виде, чтобы была гарантирована ее безопасная и надежная работа.
- ▶ Эта вытяжка не может быть подключена на нестационарных объектах (напр., судах).
- ▶ Прикасание к разъемам, находящимся под напряжением, а также внесение изменений в электрическое и механическое устройство прибора, опасно для Вас и может привести к нарушениям работы вытяжки.  
Открывайте корпус вытяжки только так, как это описано в разделе, касающемся монтажа и чистки. Никогда не открывайте другие детали корпуса.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт вытяжки выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.
- ▶ При проведении монтажа, техобслуживания и ремонта вытяжка должна быть отключена от электросети. Она считается отключенной только в том случае, если:
  - выключены предохранители на распределительном щите, или
  - полностью вывернуты резьбовые предохранители на распределительном щите, или
  - отсоединена от сетевой розетки вилка (если имеется). При этом тяните не за кабель, а за вилку.

# Указания по безопасности и предупреждения

## Одновременная эксплуатация вытяжки и устройства горения

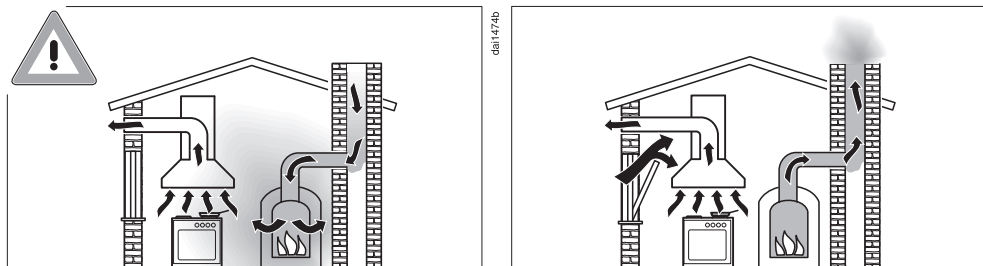

**⚠ Опасность отравления из-за вдыхания продуктов сгорания!**

При одновременной эксплуатации кухонной вытяжки и устройства горения, зависящего от комнатного воздуха, в том же помещении или при соединении систем вентиляции требуется особая осторожность.

Очаги, зависящие от комнатного воздуха, используют для поддержания горения воздух помещения, а их отработавшие газы выводятся наружу через газоотводную систему (например, вентиляционный короб). Такими устройствами могут быть нагреватели, работающие на газу, масле, дереве или угле, проточные водонагреватели, бойлерные установки, варочные панели или духовые шкафы.

Кухонная вытяжка забирает воздух из кухни и соседних помещений. Это относится к следующим режимам работы:

- режим отвода воздуха,
- режим отвода воздуха с выносным вентилятором,
- режим циркуляции с расположенным снаружи циркуляционным отсеком.

Без достаточного притока воздуха возникает разрежение. К устройству горения не поступает достаточно воздуха. Горение не поддерживается и нарушается.

Ядовитые продукты горения в виде газов могут попасть из дымохода или вытяжного короба в жилые помещения.

**Возникает угроза для жизни!**



## Указания по безопасности и предупреждения

Безопасная эксплуатация при одновременной работе кухонной вытяжки и зависимых от комнатного воздуха устройств горения может быть обеспечена, если разрежение не превышает 4 Па (0,04 мбар). В этом случае исключается забор воздуха, отводимого от источника нагрева.

Этого можно добиться, если с помощью постоянных отверстий, например, незакрывающихся форточек в дверях и окнах, обеспечивается дополнительное поступление воздуха, необходимого для горения. При этом нужно проследить, чтобы сечение такого отверстия было достаточного размера. Использование только приточного / вытяжного канала в стене, как правило, не обеспечивает поступление воздуха в необходимом объеме.

При расчете объема воздуха необходимо всегда учитывать его совокупный объем в квартире. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту по эксплуатации печного оборудования.

Если вытяжка используется в режиме циркуляции и при этом воздух отводится обратно в помещение, то одновременная работа вытяжки и устройства горения, зависящего от комнатного воздуха, не должна вызывать опасений.

# Указания по безопасности и предупреждения

---

## Правильная эксплуатация

▶ Открытый огонь создает опасность пожара!

Ни в коем случае не работайте под вытяжкой с применением открытого пламени. Т. е. запрещается, например, фламбирование и жарение на гриле на открытом огне. Включенная вытяжка затягивает языки пламени в фильтр. Отложения частиц жира могут воспламениться.

▶ Сильное тепловое воздействие при варке на газовой панели конфорок может повредить вытяжку.

- Никогда не оставляйте гореть газовую конфорку без установленной на нее посуды. Даже если Вы просто снимаете посуду, выключайте газовую конфорку.
- Выбирайте кухонную посуду, которая соответствует размеру конфорки.
- Регулируйте пламя так, чтобы оно ни в коем случае не выходило за пределы посуды.
- Избегайте чрезмерного нагрева посуды (например, при приготовлении в посуде Wok).

▶ Конденсат может привести к коррозии вытяжки.

Всегда включайте вытяжку, если используется панель конфорок, чтобы не мог образовываться конденсат.

▶ Перегретые масла и жиры могут самовоспламениться, что приведет к возгоранию вытяжки.

Не оставляйте без присмотра кастрюли, сковороды и фритюрницы, если Вы готовите с применением масел и жиров. Запекание на гриле с помощью электрогриля также проводите под постоянным надзором.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

▶ Отложения жира и грязи отрицательно влияют на работу вытяжки.

Никогда не пользуйтесь вытяжкой без жирособиравших фильтров, т.к. они обеспечивают очистку кухонных испарений.

▶ Примите во внимание, что при приготовлении пищи поднимающееся тепло может сильно нагреть вытяжку.

Не касайтесь корпуса и жирособиравших фильтров, пока вытяжка не остынет.

### Правильный монтаж

▶ При использовании варочной панели учитывайте указания производителя о том, разрешена ли над ней работа вытяжки.

▶ Запрещается монтаж вытяжки над устройствами, для горения которых используется твердое топливо.

▶ Слишком малое расстояние между варочной панелью и вытяжкой может привести к повреждениям вытяжки.

Если производителем варочной панели не указаны иные (большие по размеру) безопасные расстояния, то между панелью и нижним краем вытяжки должны соблюдаться расстояния, приведенные в главе "Монтаж".

Если под вытяжкой работают разные приборы, для которых действуют различные безопасные расстояния, то необходимо выбрать самое большое из них.

▶ Для крепления вытяжки необходимо соблюдать размеры, приведенные в главе "Монтаж".

▶ Для прокладки воздуховода допускается применение труб и шлангов только из негорючих материалов. Эти специальные принадлежности имеются в продаже в торговых точках или сервисной службе Miele.

▶ Запрещается подсоединять воздуховод к используемым дымовым трубам, а также к шахтам вентиляции помещений с устройствами горения.

## Указания по безопасности и предупреждения

---

▶ При подсоединении воздуховода к неиспользуемой дымовой трубе необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

### Чистка и уход

▶ Возможна опасность пожара, если чистка прибора будет выполняться не в соответствии с указаниями этой инструкции.

▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки вытяжки пароструйный очиститель.

### Принадлежности

▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.


## Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

## Утилизация прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому никогда не выбрасывайте отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

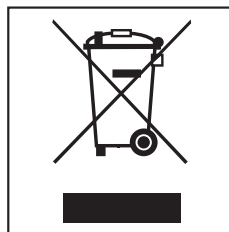


Используйте вместо этого специально оборудованное место для сбора и утилизации старых электрических и электронных приборов. Получите информацию об этом в администрации Вашего населенного пункта.

До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте.

## Описание функций

В зависимости от исполнения вытяжки у нее могут быть следующие функции:

### Работа в режиме отвода воздуха

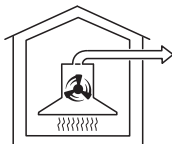

da100494c

Кухонная вытяжка всасывает испарения от плиты. Воздух при этом отводится через панель по контуру вытяжки и очищается жироулавливающими фильтрами. Затем воздух выводится наружу.

### Работа в режиме циркуляции




da100494b

Всасываемый воздух очищается панелью для отвода воздуха по контуру, жироулавливающими фильтрами и дополнительно двумя угольными фильтрами. Затем воздух попадает обратно в кухню.

У вытяжки DA 2620 работа в режиме циркуляции не возможна.

### Работа с выносным вентилятором

(вытяжки модельного ряда ...EXT)

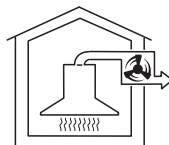


da100494c

У кухонных вытяжек, которые подготовлены к работе с выносным вентилятором, всасывающий вентилятор монтируется вне помещения в удобном для Вас месте. Выносной вентилятор соединен с вытяжкой монтажным проводом и управляется с помощью Con@ctivity 2.0 или элементов управления вытяжки.

## Функция Con@ctivity 2.0

### Автоматическое управление

Эта вытяжка имеет функцию коммутации. Это дает возможность автоматически управлять вытяжкой в зависимости от рабочего состояния независимой электрической панели конфорок Miele.

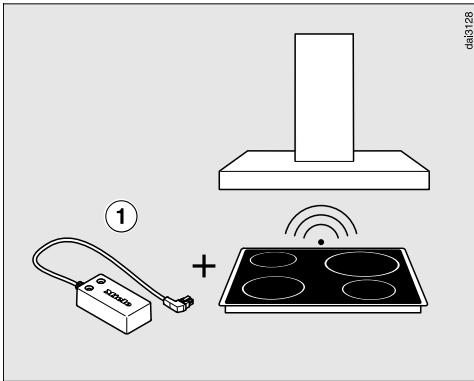

Необходимым условием для коммутации является оснащение панели конфорок относящимся к ней модулем Con@ctivity 2.0 ①.

Обратите внимание на указания инструкции по монтажу модуля Con@ctivity 2.0 о том, возможно ли подключение к Вашей панели конфорок.



Для того, чтобы Вы могли пользоваться функцией Con@ctivity 2.0, должно быть создано радиосоединение между панелью конфорок и вытяжкой (см. главу "Активизация функции Con@ctivity 2.0").

Панель конфорок передает вытяжке информацию о рабочем состоянии по радиосигналу.

- При включении конфорки автоматически включается местное освещение, и спустя короткое время включается вентилятор вытяжки.
- Во время приготовления пищи вытяжка автоматически выбирает уровень мощности вентилятора. Он зависит от количества включенных конфорок и их мощности работы.
- После приготовления пищи вентилятор вытяжки и освещение варочной панели автоматически выключаются по окончании остаточного хода работы вентилятора.

Более подробную информацию о данной функции Вы найдете в главе "Эксплуатация".

# Описание вытяжки

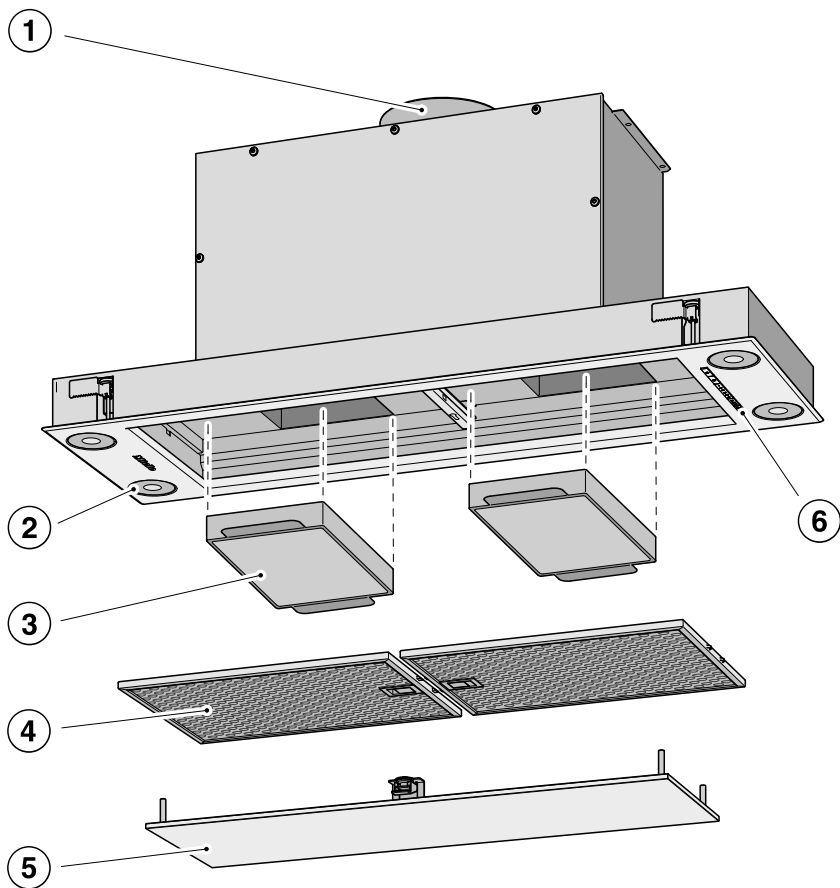

7

8

9

10

11



- ① Выпускной патрубок  
В качестве альтернативы отработанный воздух можно отводить назад или вверх.
- ② Местное освещение
- ③ Угольный фильтр (2 шт.)  
Дополнительно приобретаемая принадлежность для режима циркуляции (только DA 2660, DA 2690)
- ④ Жироулавливающие фильтры (DA 2660, DA 2690: 2 штуки; DA 2620: 4 штуки)
- ⑤ Панель для отвода воздуха по контуру (DA 2660, DA 2690: 1 штука; DA 2620: 2 штуки)
- ⑥ Элементы управления
- ⑦ Кнопка включения местного освещения
- ⑧ Кнопка Вкл/Выкл вентилятора
- ⑨ Кнопки установки мощности вентилятора
- ⑩ Кнопка остаточного хода вентилятора
- ⑪ Кнопка счетчика рабочих часов

## Эксплуатация (автоматическая работа)

Если активизирована функция Con@ctivity 2.0, то вытяжка всегда работает в автоматическом режиме (см. главу "Активизация функции Con@ctivity 2.0").

Чтобы управлять вытяжкой вручную, см. главу "Приготовление без функции Con@ctivity 2.0".

### Приготовление с функцией Con@ctivity 2.0 (автоматический режим)

- Включите конфорку с любой мощностью.


Включается освещение у вытяжки.

Через несколько секунд включится вентилятор, сначала на короткое время на уровне **2**, затем сразу на уровне **1**.

Во время приготовления пищи вытяжка автоматически выбирает уровень мощности вентилятора.

Решающее значение при этом имеет общая мощность панели конфорок, т.е. количество включенных конфорок и уровень их мощности.

- Если на панели Вы выбираете более высокую мощность или включаете несколько конфорок, вентилятор вытяжки также переходит на более высокую мощность.
- Если Вы уменьшаете мощность или сокращаете количество используемых конфорок, то уровень мощности вентилятора тоже будет регулироваться.

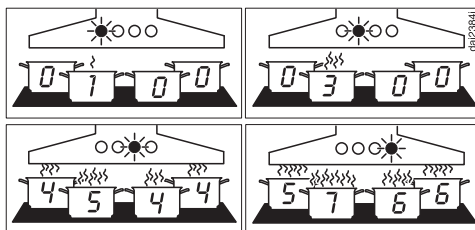

Примеры уровней мощности вентилятора от 1 до 4

### Время реакции

Вытяжка реагирует с задержкой, т.к. при этом учитывается, что изменение мощности варочной панели не влияет непосредственно на количество испарений.

Поскольку варочная панель направляет информацию к вытяжке с интервалами, это тоже может привести к задержке реагирования.

Реакция происходит в интервале от нескольких секунд до нескольких минут.

## Процесс жарения

- Если, например, для разогрева посуды перед жарением Вы включите какую-либо конфорку на самом высоком уровне мощности и прим. через 60 - 90 секунд\* переключите ее на более низкий уровень, то прибор распознает процесс жарения. (\*от 60 секунд до 5 минут для панели конфорок Highlight.)

Вытяжка включается и после переключения панели конфорок переходит на уровень мощности 3, сохраняя его в течение прим. 5 минут.

После этого уровень мощности снова будет определяться с помощью функции Con@ctivity.

- Вы можете также преждевременно вручную выбрать другой уровень мощности вентилятора.

## Выключение

- Выключите все конфорки.

Вентилятор вытяжки в течение следующих минут будет постепенно снижать мощность, и, наконец, выключится.

Таким образом, воздух кухни будет очищен от оставшихся испарений и запахов.

- С интенсивной ступени работы вентилятор переключается сразу на уровень 3.
- Если вентилятор работает на уровне 3, то прим. через 1 минуту он переключится на уровень 2.
- С уровня 2 он через 2 минуты переключится на уровень 1.
- Через 2 минуты работы на уровне 1 вентилятор выключается.
- Еще через 30 секунд выключается освещение.


Процесс приготовления окончен.

# Эксплуатация (автоматическая работа)

---

## Временный выход из автоматического режима работы

Так Вы можете временно выйти из автоматического режима при приготовлении пищи:

- Вы выбираете вручную другой уровень мощности вентилятора, или
- Вы выключаете вытяжку вручную, или
- Вы активизируете функцию остаточного хода <sup>5/15</sup> вытяжки. Вентилятор выключается спустя заданное время, освещение остается включенным.

Теперь функциями вытяжки можно управлять вручную (см. главу "Приготовление без функции Con@ctivity 2.0").

## Возврат в автоматический режим

Так вытяжка возвращается в автоматический режим:

- После ручного выбора уровня мощности вентилятора Вы не управляете вытяжкой прим. 5 минут, или
- Выбранный вручную уровень мощности вентилятора снова соответствует автоматическому, или
- Вентилятор вытяжки и варочная панель были выключены минимум 30 секунд.  
Тогда при следующем включении варочной панели снова начнется автоматический режим.
- Если Вы хотите управлять вытяжкой вручную в течение всего процесса приготовления, включите вентилятор вытяжки **до** панели конфорок.  
Если после приготовления вытяжка и панель конфорок были выключены минимум 30 секунд, то при следующем включении панели снова начнется автоматический режим работы вытяжки.

## Приготовление без функции Con@ctivity 2.0 (ручной режим)

При следующих условиях вытяжкой можно управлять вручную:

- Функция Con@ctivity 2.0 не активизирована.
- Вы временно выключили функцию Con@ctivity 2.0 (см. раздел "Временный выход из автоматического режима работы").

## Включение вентилятора

- Нажмите кнопку Вкл/Выкл ①.

Вентилятор включается на уровне **2**. Горят символ ① и **2** индикации уровня мощности вентилятора.

## Выбор уровня мощности

При образовании испарений и запахов от легкого до сильного уровня Вы можете выбрать ступени мощности **1 - 3**.

При приготовлении с временным очень сильным выделением пара и образованием запаха, например, при обжаривании, выберите интенсивный уровень мощности **IS**.

- Нажатием кнопки "-" выберите более низкий уровень, нажатием кнопки "+" - более высокий уровень.


## Переключение с интенсивного на более низкий уровень



Если активизирована система Powermanagement (предварительно установлена), то вентилятор автоматически переключается через 5 минут на уровень **3**.

## Выбор времени остаточного хода вентилятора

Рекомендуется продолжение работы вентилятора после приготовления пищи в течение нескольких минут. Таким образом воздух на кухне будет очищен от оставшихся испарений и запахов.

Функция остаточного хода предусматривает возможность автоматического отключения вентилятора по истечении установленного времени.

- После приготовления при включенном вентиляторе нажмите кнопку остаточного хода **5**  **15**

- 1 раз: вентилятор выключится через 5 минут (**5** горит).
- 2 раза: вентилятор выключится через 15 минут (**15** горит).
- Если Вы снова нажмете кнопку остаточного хода **5**  **15**, то вентилятор останется включенным (**5**  **15** погаснет).

## Выключение вентилятора


- Выключите вентилятор кнопкой Вкл/Выкл ①.


Символ ① погаснет.

# Эксплуатация (ручной режим работы)

## Включение/выключение местного освещения

Вы можете включать или выключать местное освещение независимо от вентилятора.

- Для этого нажмите кнопку освещения .

При включенном освещении горит символ .

## Система Powermanagement

У вытяжки есть система Powermanagement (управление электропитанием). Эта система способствует экономии электроэнергии. Благодаря ей вентилятор будет автоматически переключаться на более низкий уровень мощности, а освещение будет выключаться.




- Если выбран интенсивный режим работы вентилятора, то через 5 минут он автоматически переключится на уровень 3.
- Если выбраны уровни 3, 2 или 1, то через 2 часа вентилятор понизит мощность на один уровень, а затем через каждые 30 минут будет понижать еще на один уровень до выключения.
- Включенное освещение конфорки будет автоматически отключено спустя 12 часов.

## Выключение/включение системы Powermanagement

Вы можете отключить систему Powermanagement.

Это можно сделать только на панели управления вытяжки (пультом ди-

станции управления - нельзя). Помните, что отключение этой системы может привести к повышенному энергопотреблению.

- Выключите вентилятор и освещение.
- Нажимайте кнопку остаточного хода **5**  **15** ок. 10 секунд, пока не загорится **1** на индикаторе мощности вентилятора.
- Затем нажмите поочередно
  - кнопку освещения ,
  - кнопку "—" и снова
  - кнопку освещения .

Если система Powermanagement включена, то индикаторы **1** и **IS** горят длительно.


Если система выключена, то индикаторы **1** и **IS** мигают.

- Для выключения системы Powermanagement нажмите кнопку "—".

Индикаторы **1** и **IS** мигают.

- Для включения нажмите кнопку "+".

Индикаторы **1** и **IS** горят длительно.

- Подтвердите действие с помощью кнопки остаточного хода **5**  **15**.



Все индикаторы погаснут.

Если Ваше подтверждение не последует в течение 4-х минут, сохранится предыдущая установка.

# Эксплуатация (автоматический и ручной режим)

## Счетчик рабочих часов

Прибором запоминается время, в течение которого работает кухонная вытяжка.

Счетчики рабочих часов сигнализируют загоранием символа жиронавливающего фильтра  или символа угольного фильтра , если фильтры необходимо очистить или заменить. Информация о чистке и замене фильтров и обнулении счетчиков рабочих часов содержится в главе "Чистка и уход".

Описываемые далее настройки счетчика часов работы проводятся на панели управления вытяжки, а не на пульте дистанционного управления.





## Настройка счетчика работы жиронавливающих фильтров


Вы можете настроить счетчик рабочих часов, в зависимости от Ваших потребностей.

В заводской установке интервал между очистками составляет 30 часов.

- Более короткий интервал 20 часов будет целесообразным, если Вы много жарите или используете фритюр.
- В том случае, если Вы редко готовите, также будет целесообразен более короткий интервал между очистками. Это предотвратит затвердевание отложений жира, что может осложнить очистку.



– Более продолжительный интервал от 40 до 50 часов может быть выбран, если Вы регулярно готовите пищу с низким содержанием жира.

- Выключите вентилятор кнопкой Вкл/Выкл .
- Одновременно нажмите кнопку остаточного хода  **15** и кнопку счетчика рабочих часов  .

Символ жиронавливающих фильтров  кнопки рабочих часов и индикатор уровня мощности вентилятора мигают.

Индикаторы с **1** по **IS** показывают установленное время:

Индикатор <b>1</b> .....	20 часов
Индикатор <b>2</b> .....	30 часов
Индикатор <b>3</b> .....	40 часов
Индикатор <b>IS</b> .....	50 часов

- Выберите нажатием на символ "—" более короткое время или нажатием на "+" - более длительное время.
- Подтвердите действие с помощью кнопки рабочих часов  .

Все индикаторы погаснут.



Если Ваше подтверждение не последует в течение 4-х минут, сохранится предыдущая установка.


# Эксплуатация (автоматический и ручной режим)

## Активизация/настройка счетчика работы угольных фильтров

Угольные фильтры требуются для работы в режиме циркуляции.

Счетчик рабочих часов угольного фильтра необходимо активизировать один раз и настроить в соответствии с Вашими потребностями.

- Выключите вентилятор кнопкой Вкл/Выкл ①.
- Одновременно нажмите символ "+" и кнопку рабочих часов  .

Символ угольного фильтра  и индикатор уровня мощности вентилятора мигают.



Индикаторы с **1** по **IS** показывают установленное время:

Индикатор **1** ..... 120 часов

Индикатор **2** ..... 180 часов

Индикатор **3** ..... 240 часов

Индикатор **IS** ..... выключен




- Выберите нажатием на символ "—" более короткое время или нажатием на "+" - более длительное время.
- Подтвердите действие с помощью кнопки рабочих часов  .

Все индикаторы погаснут.

Если Ваше подтверждение не последует в течение 4-х минут, сохранится предыдущая установка.

## Запрос показаний счетчика рабочих часов

До истечения времени эксплуатации фильтров Вы можете узнать, какая часть времени в процентном соотношении уже истекла.

- Включите вентилятор касанием кнопки Вкл/Выкл ①.
- Нажмите и держите кнопку счетчика рабочих часов  .
  - один раз для запроса времени работы жироулавливающего фильтра. Символ жироулавливающего фильтра  горит.
  - два раза для запроса времени работы угольного фильтра. Символ угольного фильтра  горит.

Одновременно мигают один или несколько индикаторов уровня мощности вентилятора.

Количество мигающих индикаторов укажет на истекшее время эксплуатации в процентах.

Индикатор **1** ..... 25 %

Индикаторы **1** и **2** ..... 50 %

Индикаторы **1** - **3** ..... 75 %

Индикаторы **1** - **IS** ..... 100 %

При выключении вытяжки или нарушении электроснабжения количество истекших рабочих часов сохраняется в памяти прибора.



## Рекомендации по экономии электроэнергии

---

Работа этой вытяжки характеризуется высокой эффективностью и экономией электроэнергии. Следующие советы помогут Вам пользоваться прибором с экономией энергоресурсов:

- При приготовлении обеспечьте хорошую вентиляцию кухни. Если в режиме отвода воздуха не будет достаточного поступления воздуха, то вытяжка будет работать неэффективно и повысится уровень шума.
- По возможности готовьте при слабом уровне мощности/нагрева. При этом образуется меньше испарений, и вытяжка будет включаться на низком уровне мощности. Таким образом, будет снижен расход электроэнергии.
- Пользуйтесь функцией Con@ctivity. При этом вытяжка включается и выключается автоматически. Она выбирает оптимальный уровень мощности в зависимости от интенсивности приготовления, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии.
- При управлении вытяжкой вручную обратите внимание на следующее:
  - Проверяйте выбранный уровень мощности вытяжки. Чаще всего бывает достаточен низкий уровень мощности. Используйте интенсивный уровень только при необходимости.
  - При сильном образовании испарений заранее включайте высокий уровень мощности. Это бо-

лее эффективно, чем пытаться удалить распространившиеся на кухне испарения с помощью длительной эксплуатации вытяжки.

- Следите за тем, чтобы вытяжка была выключена после приготовления пищи. Если после приготовления воздух на кухне необходимо будет еще очистить от оставшихся испарений и запахов, используйте функцию остаточного хода вентилятора. Вентилятор автоматически выключится по истечении выбранного времени остаточного хода.
- Регулярно чистите или заменяйте фильтры. При сильном загрязнении фильтров снижается мощность вытяжки и уровень гигиены, повышается опасность возгорания.

# Чистка и уход

## Корпус

### Общая информация

Поверхности прибора и элементы управления подвержены образованию царапин и порезов.

Поэтому обратите внимание на следующие указания по чистке.

- Очищайте все внешние поверхности и элементы управления только с помощью губчатой салфетки, моющего средства и теплой воды.

Следите за тем, чтобы влага не проникала в вытяжку.

Особенно в области элементов управления проводите только влажную очистку.

- В заключение вытирайте насухо все поверхности мягкой тканью.

Не допускается использовать

- чистящие средства, содержащие соду, кислоту, хлориды или растворители,
- абразивные чистящие средства, например, абразивные порошки и пасты, грубые губки, например, предназначенные для чистки кастрюль, или использованные губки с остатками абразивных средств.

### Особые указания для поверхностей из нержавеющей стали

(не относятся к кнопкам управления!)

- При чистке применяются средства, указанные в разделе "Общая информация", помимо этого пригодны неабразивные чистящие средства для стальных поверхностей.
- Для того, чтобы избежать быстрого нового загрязнения, рекомендуется использовать специальное средство для ухода за поверхностями из нержавеющей стали (можно приобрести в сервисной службе Miele или в интернет-магазине). Аккуратно наносите средство тонким слоем с помощью мягкой салфетки.

### Особые указания для корпусов с нанесением цвета.

- При чистке соблюдайте общие указания, содержащиеся в этой главе.

При проведении чистки неизбежно образование мельчайших царапин на поверхности. В комбинации с галогенным освещением кухни они могут негативно влиять на их внешнее восприятие.

### Особые указания для стеклянных поверхностей

- При чистке применяются средства, указанные в разделе "Общая информация", помимо этого подходит бытовое чистящее средство для стеклянных поверхностей.

### Особые указания для чистки элементов управления

Не оставляйте загрязнения на продолжительное время.

Элементы управления могут изменить цвет или внешний вид в целом.


Поэтому рекомендуем Вам удалять загрязнения сразу.

- При чистке соблюдайте общие указания, содержащиеся в этой главе.

Для чистки элементов управления не разрешается использовать чистящие средства для стальных поверхностей.


### Жироулавливающий фильтр и панель для отвода воздуха по контуру

Панель для отвода воздуха по контуру и металлические жироулавливающие фильтры многоразового использования, установленные в приборе, вбирают твердые частицы, содержащиеся в испарениях (жир, пыль и т.д.), таким образом предотвращается загрязнение кухонной вытяжки.

 Фильтры с большими отложениями жира могут быть причиной возгорания!

### Периодичность чистки

Скопившийся жир затвердевает спустя некоторое время и затрудняет очистку. Поэтому рекомендуется чистить панель и фильтры каждые 3-4 недели.

Счетчик рабочих часов напоминает Вам с помощью горящего символа жироулавливающих фильтров  о необходимости регулярной очистки панели для отвода воздуха и фильтров.

- Периодичность напоминания счетчиком рабочих часов можно настроить индивидуально (см. главу "Эксплуатация").



## Чистка и уход

### Снятие панели и жирулавливающих фильтров

Панель и жирулавливающий фильтр могут упасть вниз при манипуляциях с ними.



Это может привести к их повреждению.

При обращении с панелью и фильтрами крепко держите их в руках.

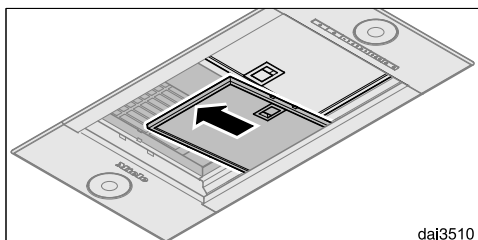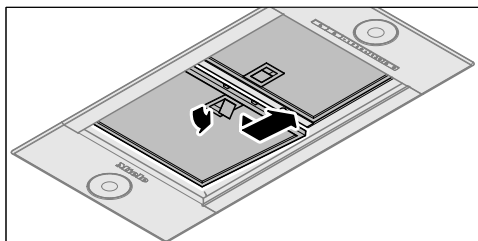

dai3510

- Откройте фиксатор жирулавливающего фильтра и выньте фильтр.

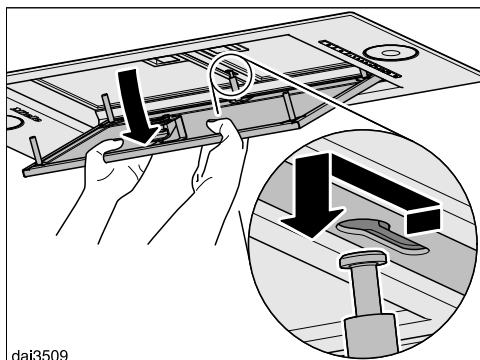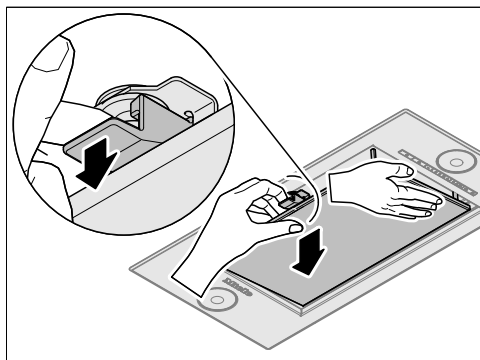

dai3509

- Придерживайте одной рукой панель и разблокируйте другой рукой фиксатор. Слегка приподнимите панель сзади, немного вытяните ее вперед и выньте, направляя вниз.

## Чистка панели вручную

- При этом обращайте внимание на указания из раздела "Корпус".

## Ручная очистка жиरोулавливающих фильтров

- Чистите жиरोулавливающие фильтры с помощью щетки и теплой воды, в которую добавлено мягкое моющее средство. Не используйте концентрированные моющие средства.

## Неподходящие чистящие средства

Неподходящие средства при их регулярном применении могут привести к повреждениям поверхностей фильтров.

Следующие моющие средства не разрешены к использованию:

- средства для растворения накипи
- абразивные порошки и пасты
- агрессивные универсальные чистящие средства и спреи для растворения жира
- спреи для чистки духовых шкафов

## Очистка панели и жиरोулавливающих фильтров в посудомоечной машине


- По возможности ставьте панель и фильтры в нижний короб вертикально или под углом. Следите за тем, чтобы коромысло могло свободно вращаться.
- Используйте обычное моющее средство для посудомоечных машин.
- Выбирайте программу мойку с температурой минимум 50°C и максимум 65°C.

При очистке в посудомоечной машине от воздействия некоторых моющих средств на внутренних поверхностях жиरोулавливающих фильтров могут остаться пятна. Это не оказывает никакого влияния на функциональные качества фильтров.


# Чистка и уход

## После чистки

- После чистки положите фильтры на поверхность, которая может впитывать влагу.
- После снятия панели и жирулавливающих фильтров рекомендуется очистить от отложений жира также доступные части корпуса вытяжки. Это предотвратит опасность возгорания.
- Снова установите жирулавливающие фильтры. Следите за тем, чтобы при установке фиксатор был направлен вниз.

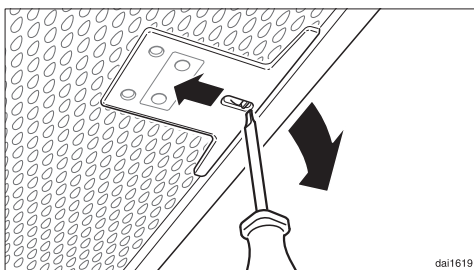


- Если фильтры были случайно установлены наоборот: разблокируйте фиксатор через выемки с помощью небольшой отвертки.

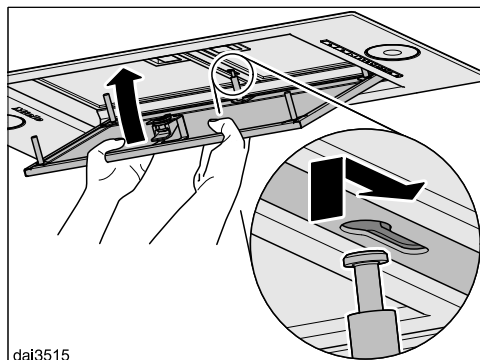


- Зацепите панель сзади по центру на крюки, наклоните спереди вверх и прижмите до фиксации.



## Обнуление счетчика рабочих часов жирулавливающих фильтров

После очистки фильтров необходимо обнулить счетчик.

- При включенном вентиляторе нажимайте кнопку рабочих часов  прим. 3 секунды, пока не будет мигать только индикатор **1**.

Символ жирулавливающих фильтров  погаснет.

Если Вы чистите жирулавливающие фильтры до истечения срока эксплуатации:

- Нажимайте кнопку счетчика рабочих часов   ок. 6 секунд, пока не будет мигать только индикатор **1**.

## Угольные фильтры

При работе в режиме циркуляции кроме жироулавливающих фильтров также необходимы два угольных фильтра. Они абсорбируют образующиеся во время приготовления запахи.


Угольные фильтры устанавливаются в выдвижном экране вытяжки над жироулавливающими фильтрами.

Вы можете приобрести угольные фильтры в специализированных магазинах или сервисных центрах.

Вам понадобится **комплект угольных фильтров DKF 19-1**. Комплект состоит из двух фильтров.

## Установка/замена угольного фильтра

- Для установки или замены угольных фильтров панель и жироулавливающие фильтры должны быть сняты с вытяжки, как описано ранее.
- Достаньте угольные фильтры из упаковки.

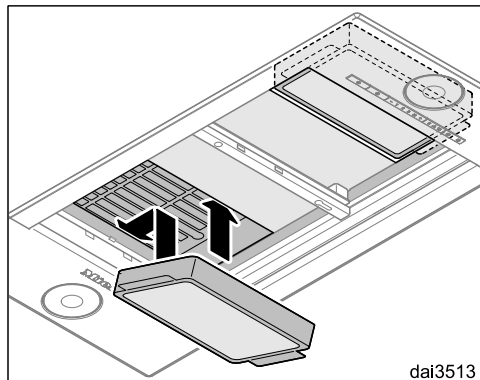

- Вставьте угольные фильтры в рамку.
- Снова установите жироулавливающие фильтры.
- Активизируйте при первой установке счетчик рабочих часов (см. главу "Эксплуатация").


# Чистка и уход

---

## Периодичность замены

- Заменяйте угольные фильтры всегда в том случае, если запахи не абсорбируются в достаточной степени.




Замена должна выполняться не реже, чем через каждые 6 месяцев.

Счетчик рабочих часов напомнит Вам с помощью горящего символа угольного фильтра  о необходимости регулярной замены.



- Счетчик рабочих часов угольных фильтров необходимо активизировать один раз (см. главу "Эксплуатация").

## Обнуление счетчика рабочих часов угольных фильтров

Если счетчик активизирован, то его следует обнулить после замены фильтра.

- Для этого при включенном вентиляторе два раза нажмите кнопку счетчика рабочих часов   и держите ее нажатой прим. 3 секунды, пока не будет мигать только индикатор 1. Символ угольного фильтра  погаснет.

Если Вы хотите заменить угольные фильтры **до** истечения срока:


- Нажмите два раза кнопку счетчика рабочих часов   и держите ее нажатой прим. 6 секунд, пока не будет мигать только индикатор 1.

## Утилизация угольного фильтра

- Использованные угольные фильтры можно утилизировать вместе с бытовым мусором.



## Перед монтажом

 Перед проведением монтажа обратите внимание на всю информацию, приведенную в этой главе и в главе "Указания по безопасности и предупреждения".

## Монтажный план

Отдельные этапы монтажа описаны в прилагаемом монтажном плане.


Кухонная вытяжка может быть встроена в навесной шкаф, вытяжной камин, кухонный остров и т.д.

- Проверьте перед монтажом, будет ли доступна верхняя сторона прибора после встраивания.

Если она недоступна, смонтируйте **перед** встраиванием воздухопровод и подготовьте место подключения к электросети.


# Монтаж

## Материал для монтажа

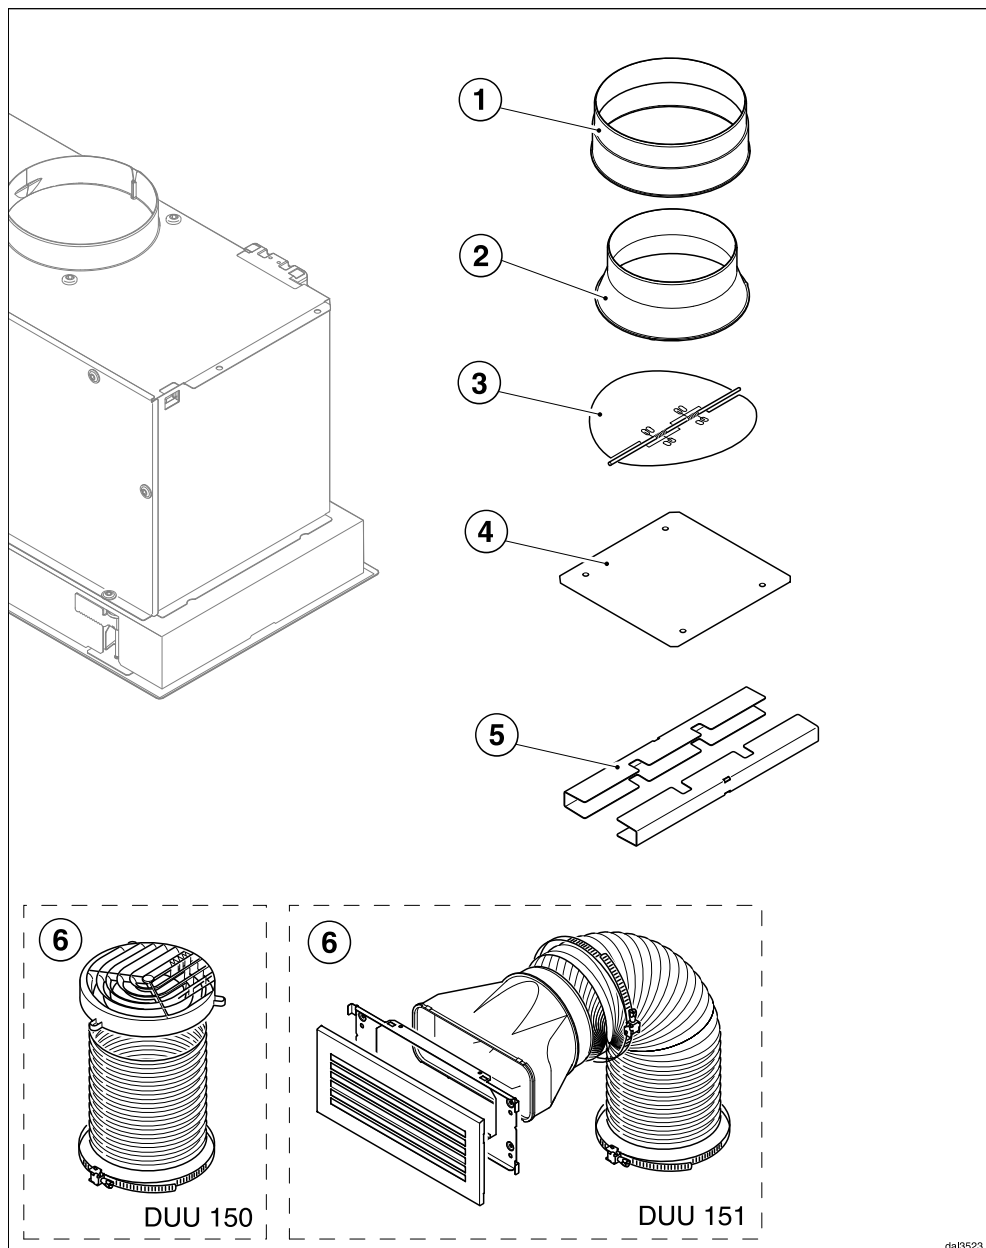

da19523

- ① **1 выпускной патрубок** для воздуховода Ø 150 мм.
- ② **1 переходный патрубок** для воздуховода Ø 125 мм.
- ③ **1 невозвратный клапан** для установки в выпускной патрубок моторного блока (не для режима циркуляции)
- ④ **1 крышка** для закрывания верхнего выходного отверстия при вытяжной вентиляции назад или в сторону (только для моделей вытяжек ...EXT)
- ⑤ **2 декоративные планки** для монтажа в области всасывания воздуха
- ⑥ **Монтажный комплект для режима циркуляции** (не входит в комплект поставки, дополнительно приобретаемая принадлежность, см. главу "Технические характеристики"). Монтажный комплект включает в себя выпускную решетку, алюминиевый шланг и хомуты.



**4 шурупа M5 x 40 мм, 4 шайбы, 4 гайки M5** для закрепления вытяжки на сплошной полке.


7761730

00010689


8165620

# Монтаж

## Размеры прибора

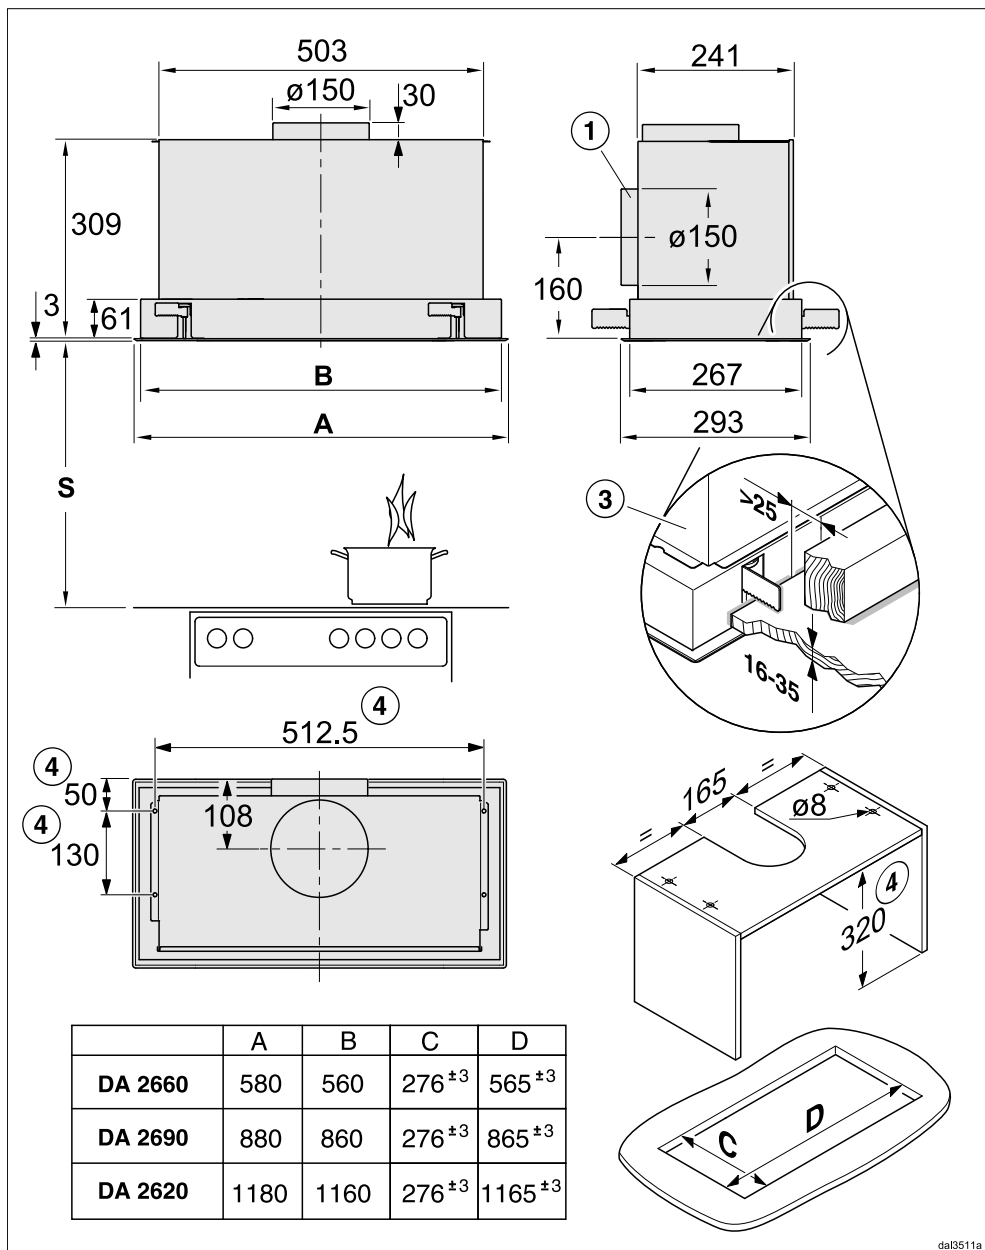

dal3511a

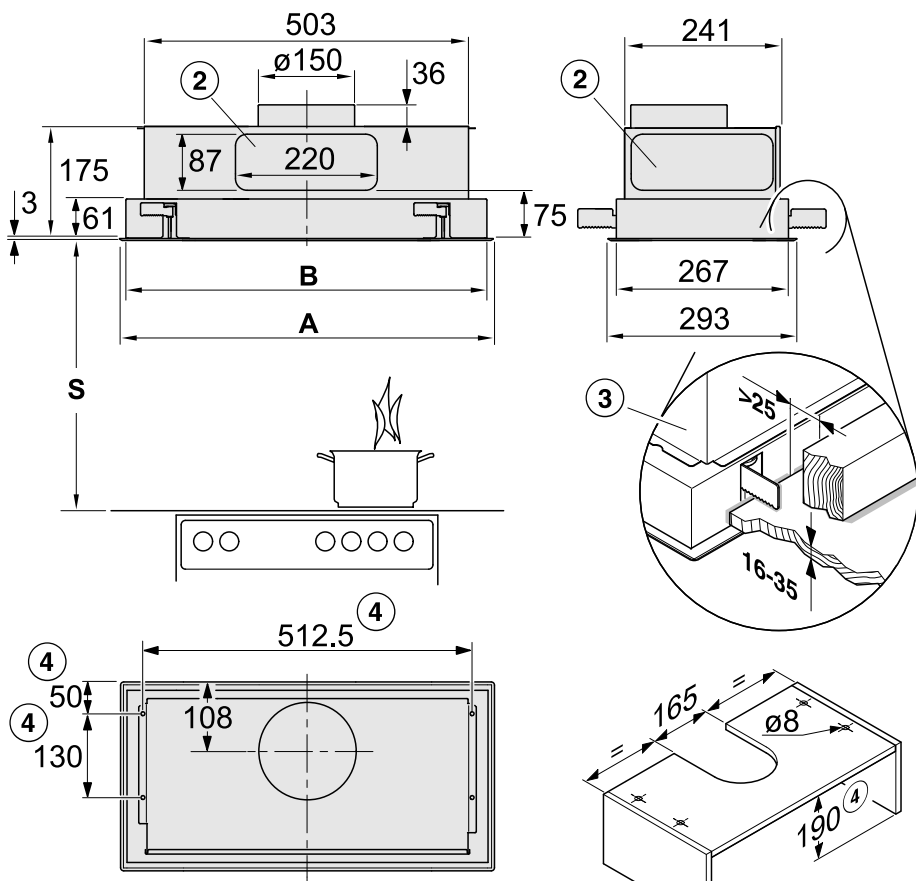

	A	B	C	D
<b>DA 2660 EXT</b>	580	560	276 <sup>±3</sup>	565 <sup>±3</sup>
<b>DA 2690 EXT</b>	880	860	276 <sup>±3</sup>	865 <sup>±3</sup>
<b>DA 2620 EXT</b>	1180	1160	276 <sup>±3</sup>	1165 <sup>±3</sup>

## Монтаж

- ① Воздуховод направлен назад (альтернатива).
- ② В качестве альтернативы воздуховод с помощью плоского канала 220 x 90 мм направляется назад или в сторону.
- ③ Вытяжка крепится с помощью зажимов в вырезе. Для этого требуется массивная поверхность для встраивания, например, из дерева. Обратите внимание на достаточную несущую способность всей конструкции. В области зажимов детали конструкции, например, упоры или провода, должны отстоять минимум на 25 мм от выреза.
- ④ Альтернатива: вытяжка может крепиться в четырех точках к сплошной полке.

### Расстояние между варочной поверхностью и вытяжкой (S)

При выборе расстояния между варочной поверхностью и нижним краем вытяжки учитывайте указания производителя варочной поверхности. Если в них не заданы безопасные расстояния большего размера, то соблюдайте следующие минимальные расстояния. Учитывайте также информацию об этом в главе "Указания по безопасности и предупреждения".

Прибор	Минимальное расстояние S
Электрическая варочная панель	450 мм
Электрогриль, фритюрница (электрическая)	650 мм
Газовая панель на несколько конфорок, общая мощность $\leq 12,6$ кВт, мощность отдельной горелки не более $> 4,5$ кВт.	650 мм
Газовая панель на несколько конфорок, общая мощность $> 12,6$ кВт и $\leq 21,6$ кВт, мощность отдельной горелки не более $> 4,8$ кВт.	760 мм
Газовая панель на несколько конфорок, общая мощность $> 21,6$ кВт, или одна из горелок $> 4,8$ кВт.	запрещается
Отдельная газовая конфорка мощностью $\leq 6$ кВт	650 мм
Отдельная газовая конфорка мощностью $> 6$ кВт и $\leq 8,1$ кВт	760 мм
Отдельная газовая конфорка мощностью $> 8,1$ кВт	запрещается

## Рекомендации по проведению монтажа

- Учитывайте, что с увеличением расстояния до варочной поверхности ухудшается улавливание испарений.
- Для того, чтобы испарения устранялись как можно лучше, следует помнить, что вытяжка должна накрывать область приготовления пищи. Вытяжку необходимо монтировать по центру над панелью конфорок, без смещения в сторону или назад.
- Варочная панель должна быть по возможности уже, чем вытяжка. По крайней мере, она должна иметь с ней одинаковую ширину.
- Место монтажа должно быть легко доступным. В случае сервисного обслуживания должен быть обеспечен доступ к вытяжке, а также возможность ее демонтажа. Учитывайте это, например, при размещении шкафов, полок, потолочных и декоративных элементов вблизи вытяжки.

# Воздуховод

**⚠** При одновременной эксплуатации кухонной вытяжки и устройства горения, зависящего от комнатного воздуха, в некоторых обстоятельствах существует опасность отравления!

Обязательно примите во внимание главу "Указания по безопасности и предупреждения".


В случае сомнения получите подтверждение безопасной работы прибора у специалиста по эксплуатации печного оборудования.

- В качестве воздуховода используйте только гладкие трубы или гибкие отводные шланги из негорючего материала.
- При работе с внешним вентилятором важно следить за тем, чтобы воздуховод был достаточно устойчив. Внешний вентилятор может создавать вакуум, который приводит к деформациям воздуховода.
- Для получения максимальной производительности по воздуху и низкого уровня шума необходимо учесть следующее:
  - Диаметр воздуховода должен быть не менее 150 мм.
  - Если используются плоские каналы вывода воздуха, то поперечное сечение должно быть не меньше, чем поперечное сечение штуцера воздуховода.
  - Воздуховод должен быть максимально коротким и прямым.
  - Используйте только отводы с большим радиусом.

- Воздуховод нельзя изгибать или сдавливать.
- Следите за тем, чтобы все соединения были прочными и герметичными.

Учитывайте, что любое уменьшение потока воздуха снижает производительность по воздуху и увеличивает уровень шума.

- Если вытяжной канал выводится на улицу, то рекомендуется встраивание в стену раздвижного вентиляционного патрубка или проходного изолятора в крыше (дополнительно приобретаемые принадлежности).

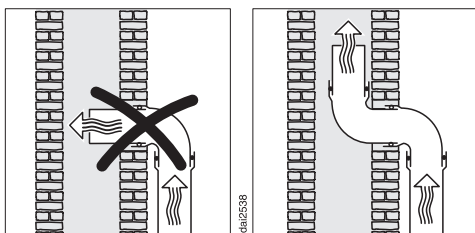


- Если вытяжной канал выводится в дымовую трубу, то входной штуцер должен быть направлен в сторону потока воздуха.
- При горизонтальной установке воздуховода необходимо соблюдать минимальный наклон в 1 см на каждый метр. Это предотвратит возможное попадание конденсата в вытяжку.
- Если воздуховод прокладывается через холодные помещения, чердаки и т.д., то внутри отдельных участков может возникать сильный перепад температур. Это повлечет




за собой образование конденсата. В таком случае необходима изоляция воздуховода.

## Шумоподавитель

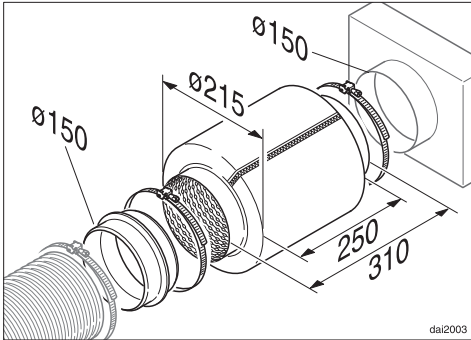


В воздуховод может быть установлен шумоподавитель (дополнительно приобретаемая принадлежность). Он предназначен для дополнительного снижения шума.

## Работа в режиме отвода воздуха

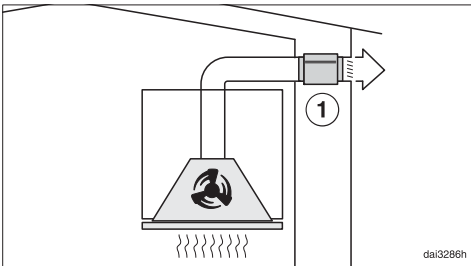

Шумоподавитель уменьшает звук работающего вентилятора, а также внешние шумы, которые могут проникать на кухню через воздуховод (например, шум улицы). Для этого шумоподавитель должен располагаться перед выходным отверстием воздуховода ①, как можно ближе к нему.

## Режим отвода воздуха с выносным вентилятором

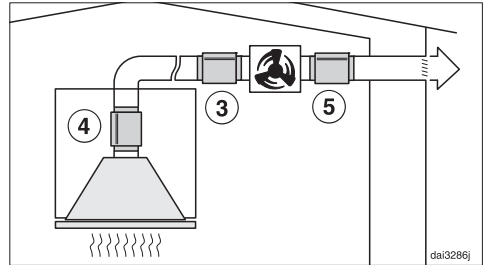

Чтобы шум работы вентилятора на кухне был минимальным, шумоподавитель должен быть расположен перед выносным вентилятором ③, как можно ближе к нему; при длинном воздуховоде - на штуцере воздуховода вытяжки ④. Если выносной вентилятор смонтирован в доме, то использование шумоподавителя сзади вентилятора ⑤ может уменьшить шум от его работы.

## Электроподключение

---

Кухонную вытяжку можно подключить только к смонтированной согласно действующим нормам розетке с заземляющим контактом АС 230В ~ 50 Гц.

Электропроводка должна быть выполнена согласно существующим требованиям!

Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания прибора устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

Рекомендуется подключение вытяжки через электрическую розетку, так как это облегчит сервисное обслуживание. Убедитесь, что после встраивания прибора розетка останется доступной.

Если после встраивания прибора доступ к розетке не возможен, то в месте подключения должны быть предусмотрены устройства отключения от сети для каждого полюса. Это любые доступные выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм.

К ним относятся линейные выключатели, предохранители и защитные реле.

Необходимые параметры подключения Вы сможете найти на типовой табличке (см. главу "Сервисная служба и гарантия качества"). Проверьте, совпадают ли эти данные с напряжением и частотой электросети.

## Монтаж коммуникационного модуля Con@ctivity 2.0

Для того, чтобы можно было пользоваться функцией Con@ctivity 2.0, панель конфорок должна быть оснащена модулем Con@ctivity 2.0.

- Учитывайте указания инструкции по монтажу коммуникационного модуля Con@ctivity 2.0.

## Активизация функции Con@ctivity 2.0



Для того, чтобы можно было пользоваться функцией Con@ctivity 2.0, необходимо активизировать радиосвязь между панелью конфорок и вытяжкой.

Оба прибора должны быть смонтированы и готовы к работе.

Радиосвязь должна быть активирована одновременно у вытяжки и панели конфорок. Активизация радиосвязи у вытяжки описана далее.

Активизация радиосвязи у панели конфорок описана в соответствующей инструкции по эксплуатации. Ознакомьтесь предварительно с приведенной информацией. Сначала запустите активизацию радиосвязи у вытяжки, затем - у панели конфорок.

## Активизация вытяжки

- Панель конфорок и вытяжка должны быть выключены.
- Нажимайте кнопку остаточного хода вентилятора **5**  **15** прим. 10 секунд, пока не загорится **1** у индикатора уровня мощности вентилятора.
- Затем нажмите поочередно
  - кнопку "–",
  - затем кнопку "+",
  - затем кнопку освещения .

Теперь вытяжка находится в режиме входа в систему/выхода из системы.

Если радиосвязь еще отсутствует, индикаторы **2** и **3** одновременно мигают.

Если радиосвязь уже установлена, индикаторы **2** и **3** горят постоянно (функция Con@ctivity 2.0 уже активизирована или вход в режим дистанционного управления выполнен).

- Для активизации функции Con@ctivity 2.0 нажмите кнопку "+".


Начинается поиск связи по радиосигналам.

- В течение этого времени Вы начинаете активизацию панели конфорок.

## Активизация функции Con@ctivity 2.0

---

### Активизация панели конфорок

- **В то время, пока** вытяжка выполняет поиск радиосвязи, начните активизацию панели конфорок. Информацию об этом см. в инструкции по эксплуатации на панель конфорок.
- После того, как панель конфорок получает сигнал подтверждения, что радиосвязь установлена, подтвердите активизацию вытяжки нажатием кнопки остаточного хода **5**  **15**. Все контрольные лампочки гаснут.
- Подтвердите активизацию панели конфорок.

Теперь Вы можете пользоваться функцией Con@ctivity 2.0.

Если Вы не подтвердите активизацию в течение 4 минут после установки, то она не произойдет.

Активизация происходит однократно. Если приборы отключаются от сети, например, при отключении электроснабжения, активизация сохраняется.

### Не удалось провести активизацию

- Если радиосвязь не могла быть установлена, несмотря на активизацию вытяжки и панели конфорок, то для обоих приборов необходимо сначала отменить активизацию, затем снова активизировать.

### Отмена активизации функции Con@ctivity 2.0

- Отмена активизации вытяжки осуществляется таким же образом, как активизация. Только в режиме входа в систему/выхода из системы вместо кнопки "+" выбирается кнопка "-".
- Для отмены активизации панели конфорок соблюдайте указания инструкции по эксплуатации на панель.

Учтите, что вместе с разрывом радиосвязи будет отключаться также имеющееся дистанционное управление, которое нужно будет заново активировать.

Если Вы не можете сами устранить неисправности, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele: (495) 745 89 90 (Москва) или 8 800 200 2900

Телефоны и адреса сервисных центров Miele Вы найдете в конце инструкции.

Сервисной службе необходимо сообщить модель и заводской номер Вашего прибора. Эти данные Вы найдете на типовой табличке.

## Расположение типовой таблички

Вы увидите типовую табличку, когда извлечете жируолавливающие фильтры.

## Условия гарантии и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

## Сертификат соответствия

RU C-DE.ME10.B.02916  
с 09.02.2015 по 08.02.2020

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## Условия транспортировки и хранения

- При температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ , а также кратковременно, не более 24 часов, до  $+70^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность воздуха максимум 85% (без образования конденсата)

## Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

## Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям "Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 №1057

## Технические характеристики

Двигатель вентилятора*	90 Вт
Местное освещение	
DA 2660	2 x 4,5 Вт
DA 2690	4 x 3 Вт
DA 2620	3 x 4,5 Вт
Общая потребляемая мощность*	
DA 2660	99 Вт
DA 2690	102 Вт
DA 2620	103,5 Вт
Напряжение сети, частота	Переменный ток 230 В , 50 Гц
Предохранитель	10 А
Длина сетевого кабеля	1,5 м
Вес	
DA 2660	12 кг
DA 2690	14 кг
DA 2620	15 кг
DA 2660 EXT	9 кг
DA 2690 EXT	11 кг
DA 2620 EXT	12 кг

\*Модельный ряд ...EXT: общая потребляемая мощность и производительность отвода воздуха зависят от подключенного выносного вентилятора.

Длина соединительного кабеля для подключения выносного вентилятора: 1,9 м

Режим циркуляции с комплектом угольных фильтров DKF 19-1. В комплект входят два угольных фильтра.

### Заявление о соответствии товара

Компания Miele заявляет, что указанные на обложке вытяжки соответствуют основным требованиям и другим важным предписаниям директивы 1999/5/EG.

Полный текст заявления Вы найдете на интернет-сайте компании Miele.

## **Уважаемый покупатель!**

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

## **Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:**

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

# Гарантия качества товара

---

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

## **Гарантийное обслуживание не распространяется на:**

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

## **Недостатками товара не являются:**

- запаха нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
  - вентиляторов
  - масляных/воздушных доводчиков дверей
  - водяных клапанов
  - электрических реле
  - электродвигателей
  - ремней
  - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
  - потрескивания при нагреве/охлаждении
  - скрипы
  - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

## **Сервисные центры Miele**

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- для России: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)
- для Украины: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)
- для Казахстана: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.



## Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

### Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: [service@miele.ru](mailto:service@miele.ru)

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)

Адрес ООО Миле СНГ

125284 Москва,

Ленинградский проспект, 31А, стр.1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

### Украина

ООО "Миле"

ул. Жилианская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ "Прайм"

Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)  
(044) 496 03 00

Факс (044) 494 22 85

E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)

### Республика Казахстан

ТОО "Миле"

050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13

Тел. (727) 311 11 41

Факс (727) 311 10 42

Горячая линия 8-800-080-53-33

E-mail: [info@miele.kz](mailto:info@miele.kz)

Internet: [www.miele.kz](http://www.miele.kz)

### Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными. Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ

Тел. + 7 (495) 745 89 90

Факс + 7 (495) 745 89 84

E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

# Miele

Производитель:

Миле & Ци. КГ, Карл-Миле-Штрассе, 29, 33332 Гютерсло, Германия  
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Империл-Верке оХГ, Миле-Штрассе, 1, 59759 Арнсберг, Германия  
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 59759 Arnsberg, Deutschland

Импортеры:

ООО Миле СНГ  
Российская Федерация и страны СНГ  
125284 Москва,  
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1  
Телефон: (495) 745 8990  
8 800 200 2900  
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)  
E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)

ТОО Миле  
Казахстан  
050059, г. Алматы  
Проспект Аль-Фараби, 13  
Тел. (727) 311 11 41  
8-800-080-53-33  
Факс (727) 311 10 42



[www.miele-shop.com](http://www.miele-shop.com)

ООО "Миле"  
ул. Жилинская 48, 50А  
01033 Киев, Украина  
Телефон: + 38 (044) 496 0300  
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: [www.miele.ua](http://www.miele.ua)  
E-mail: [info@miele.ua](mailto:info@miele.ua)



# EAC

DA 2660  
DA 2690  
DA 2620  
DA 2660 EXT  
DA 2690 EXT  
DA 2620 EXT