



REFRESH-BUTLER

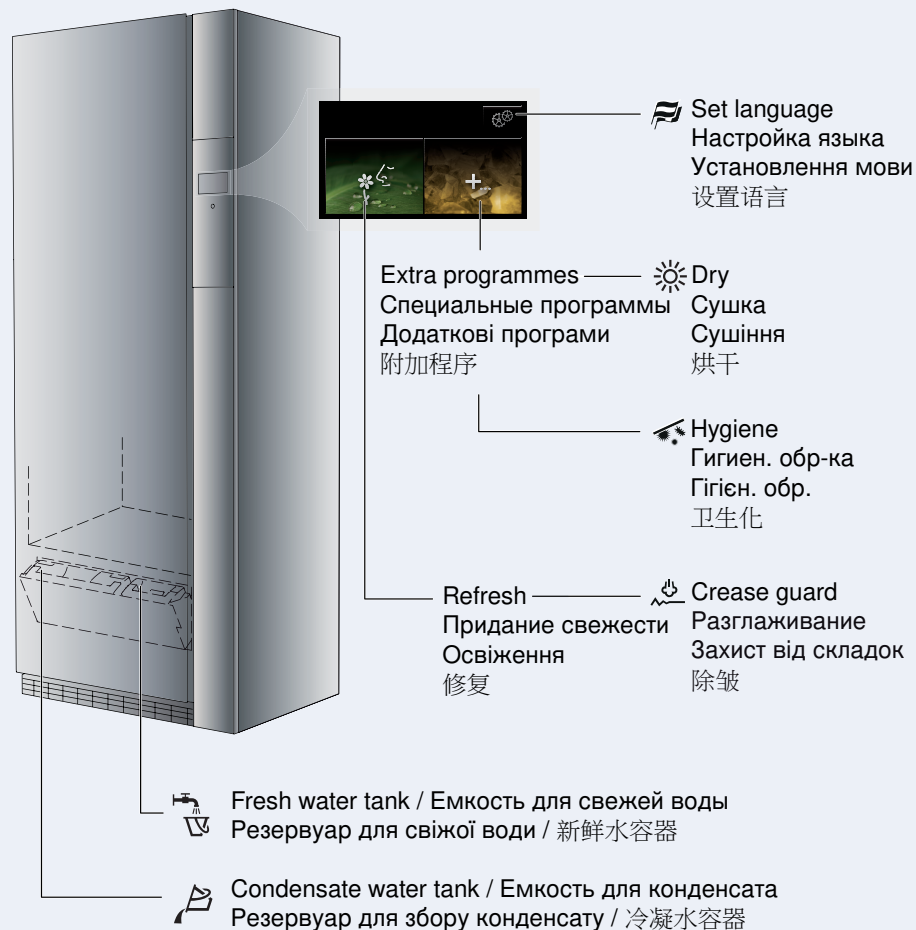

Loading examples / Примеры загрузки
Зразки завантаження / 装载示例

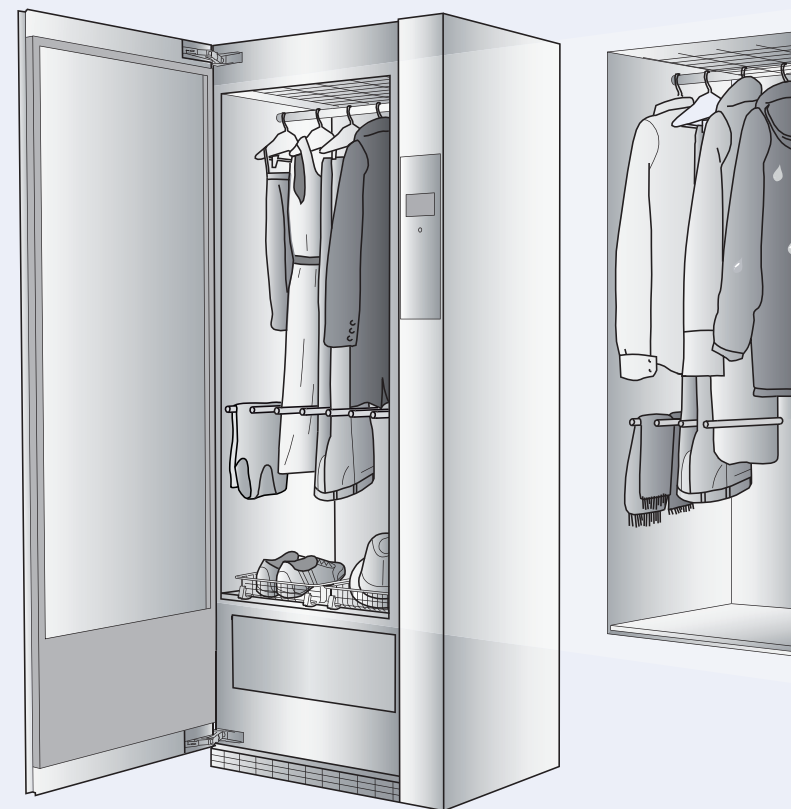

If you do not use the appliance for a longer period of time, empty the water tank and open the door. / Если прибор долгое время не используется, опорожните емкость для воды и откройте дверцу. / Якщо не використовувати прилад протягом тривалого часу, потрібно спорожнити бак для води та відкрити двері. / 在长时间没有使用设备时，请清空水容器并打开门。

Quick operating instructions / Краткое руководство по эксплуатации / Стилса інструкція з експлуатації
简要操作说明

For further information see the operating instructions. / Дальнейшая информация приведена в руководстве по эксплуатации. / Додаткову інформацію див. в посібнику з експлуатації. / 更多信息请查阅操作说明书。